


# Console d'isolation thermique pour l'avant-toit FILIGRAN



# Console d'isolation thermique pour l'avant-toit FILIGRAN

## Dimensions disponibles

Largeur mm	Epaisseur d'isolation mm											
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

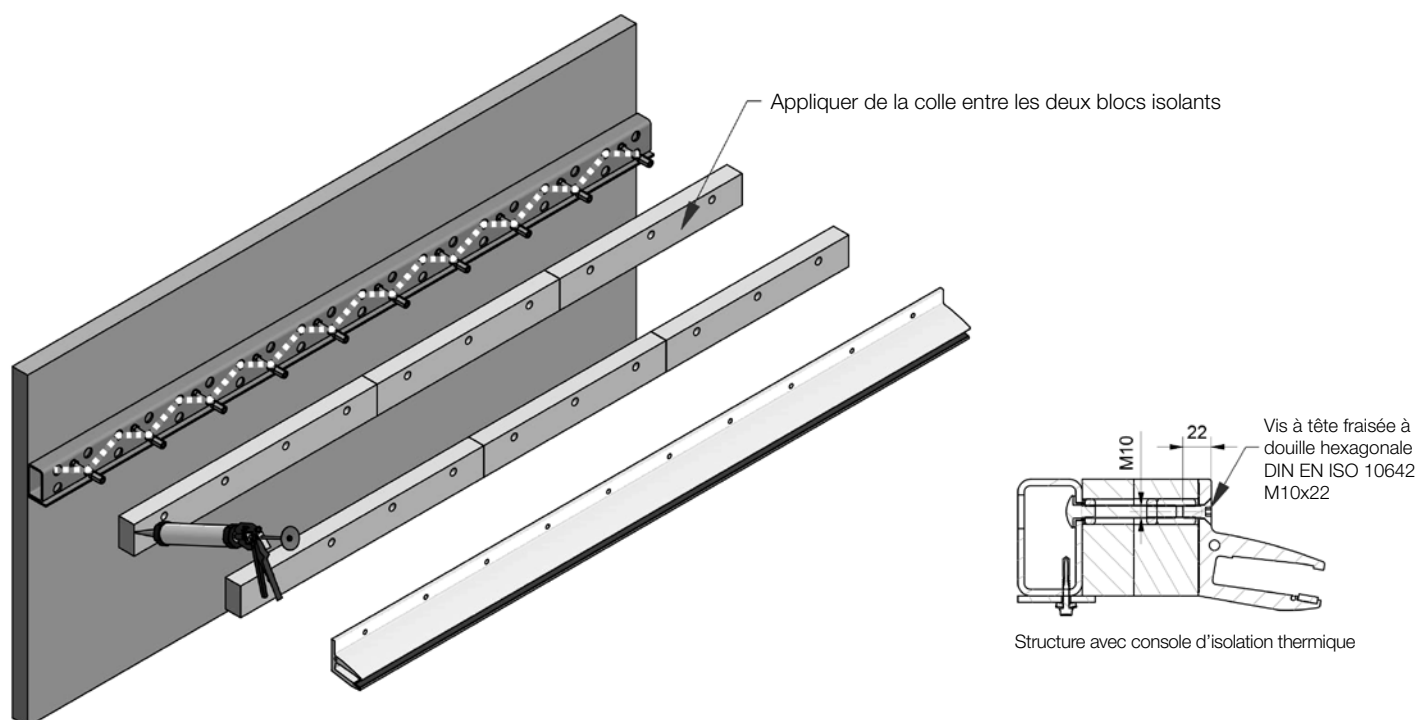

## Instruction de montage

### Étape 1

Monter le support à l'aide du matériel de fixation approprié pour la structure du mur. Le nombre de points de fixation dépend de l'ancrage et de la statique. Si possible, fixez avec un décalage (voir pointillés blanc).

### Étape 2

Après le montage de la console, la première partie du matériau isolant peut être fixée.

### Étape 3

Une fois la première couche de matériau isolant appliquée, la colle doit être appliquée et la couche suivante de matériau isolant doit être appliquée immédiatement. Répéter cette procédure avec les autres couches d'isolation et comprimer la pile à l'aide du profil d'avant - ATTENTION - Respecter le temps d'application de ce colle! Il ne doit y avoir aucune cavité entre les blocs isolants!

### Étape 4

Après avoir fixé le profilé d'avant, le reste du travail peut être effectué conformément à ses instructions de montage.